


KEKSFÖRMCHEN ERSTELLEN MIT COOKIECASTER.COM


1. Um den Magic Trace Pen von CookieCaster benutzen zu können, brauchst du eine Vorlage, welche die auszusteckende Figur in einem schwarz-weiß Negativ zeigt. Das heisst, du musst deine Figur schwarz aufweissem Hintergrund oder weiss auf schwarzem Hintergrund haben.



2. Öffne deinen Browser (InternetExplorer) und gib die URL <http://cookiecaster.com/#editor> ein. Du landest bei der Startansicht.
3. Klicke auf die rechte Schaltfläche „Dismiss“

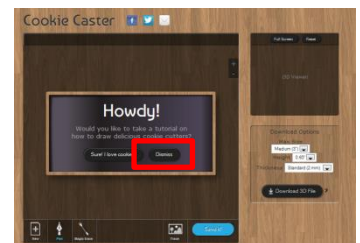

4. Wähle nun unten die Option „Image“ -> „Upload an Image“ und suche im Explorer deine Bilddatei mit dem Negativ.

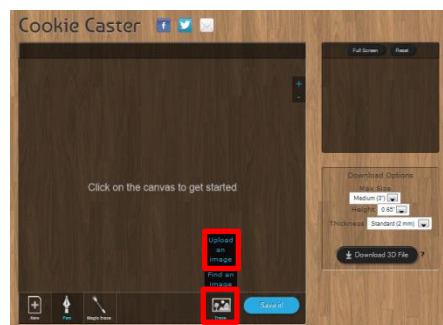

5. Wähle nun den Magic Trace Pen.
6. Klicke dann in dein Negativ. Der Magic Trace Pen markiert nun die Umrissdeines Förmchens. Rechts wird dein Förmchen bereits als dreidimensionales Objekt abgebildet.
7. Nun kannst du rechts noch die nötigen Einstellungen vornehmen.
8. Wähle:
Max. Size: Medium oder Large (je nach Objekt)
Height: 1"
Thickness: Extra Thin (1mm)
9. Klicke auf „Download 3D File“. Dein Modell wird generiert.
10. Wähle als Speicherort deinen USB Stick.

